



**<<IFA>>**

**Console - Système - Wagner**

bois – métal

**avancements 80 – ..... mm**

application horizontale

## Wagner System type <<IFA>>



### Description du système

- La sous-construction de façade type <<IFA>> se prête à une application horizontale bois/métal ou exclusivement métal.
- Elle complète les systèmes <<WSK>> et <<DAWA>>. La console <<IFA>> peut absorber des tolérances de façades jusqu'à 25 mm.
- Grâce à sa forme géométrique idéale, la console est en mesure de satisfaire à de fortes exigences statiques.

### Revêtements


- Le schéma (trame) de console et de profilé se réfère au poids de revêtement au m<sup>2</sup>

### Matériau de la console

- aluminium d = 4 mm

### Avancement

Désignation	avancement de console tous les 20 mm	TEK en mm	Hauteur en mm	Largeur en mm	Ancrage
console <<IFA>>	80, 100, 120, .....-300	5	130	40	2 pcs
console <<IFA>>	sur demande à partir de 300 mm				

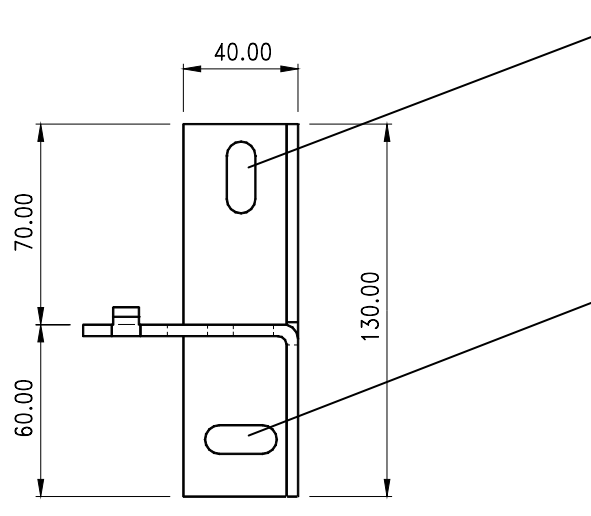
**Esquisse de la console**

Utiliser l'ancrage avec des rondelles  
10x25 d = 2 mm

Choisir l'ancrage selon le type de structure  
porteuse


La console est assurée dans ce trou contre  
le dérapage avec des chevilles à clou.

En présence de contraintes statiques  
élevées, un second ancrage est effectué à  
la place de la cheville à clou.

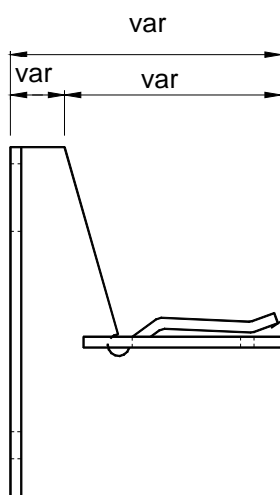

Les tolérances de façades jusqu'à 25 mm  
peuvent être compensées.

Les profils sont calés avec le doigt de console,  
permettant un ajustage parfait.

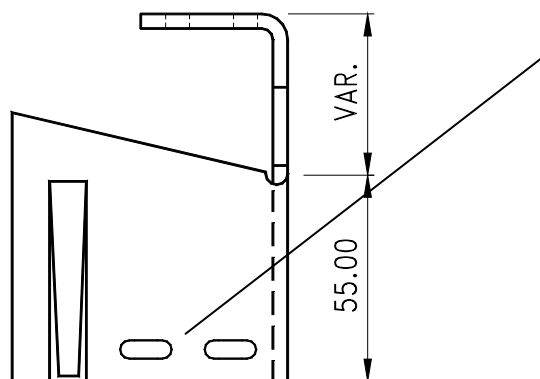


Les profils sont reliés avec 2 vis ou rivets.

On veillera à ce que les éléments  
d'assemblage soient placés au milieu des  
trous longitudinaux. L'extension des profils  
sera absorbée de la sorte.


# SOUS- CONSTRUCTION POUR FIXATION HORIZONTALE

## Système IFA

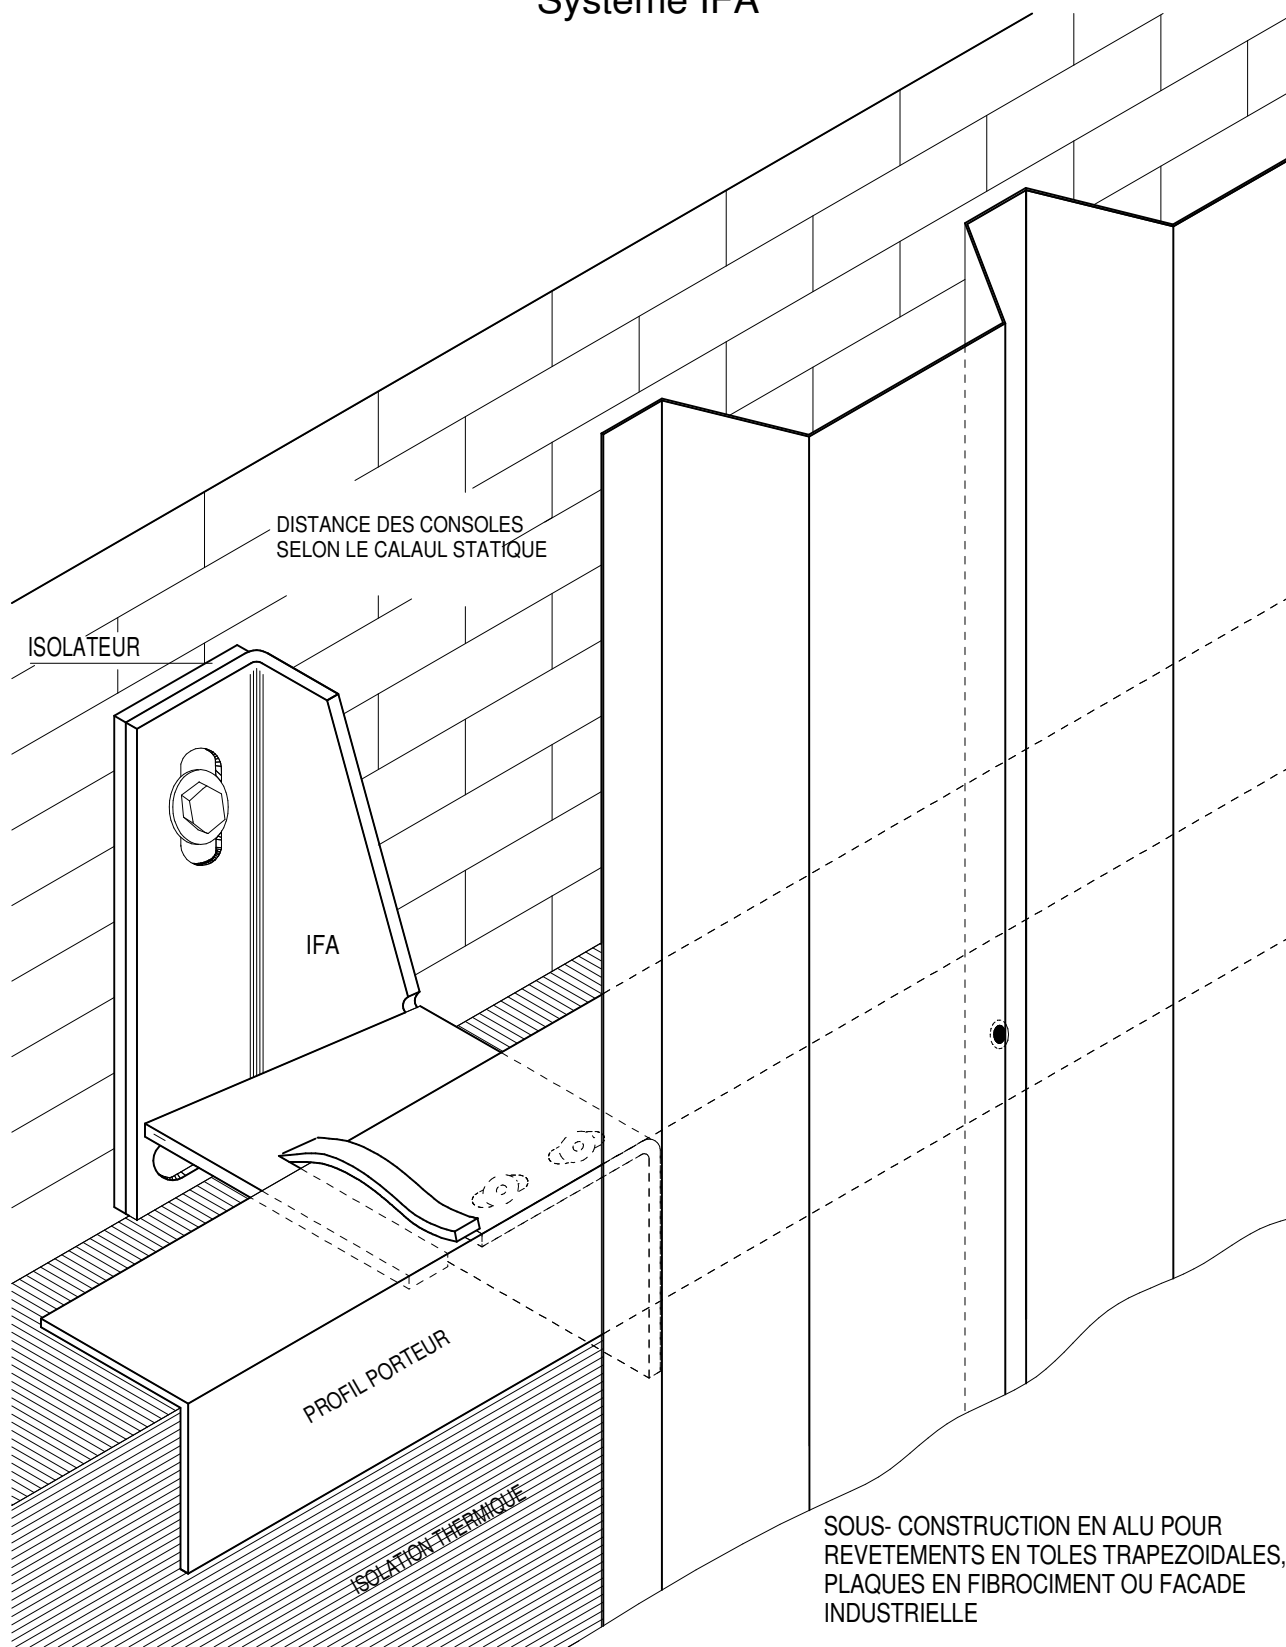


# COUPE HORIZONTALE

## Système IFA

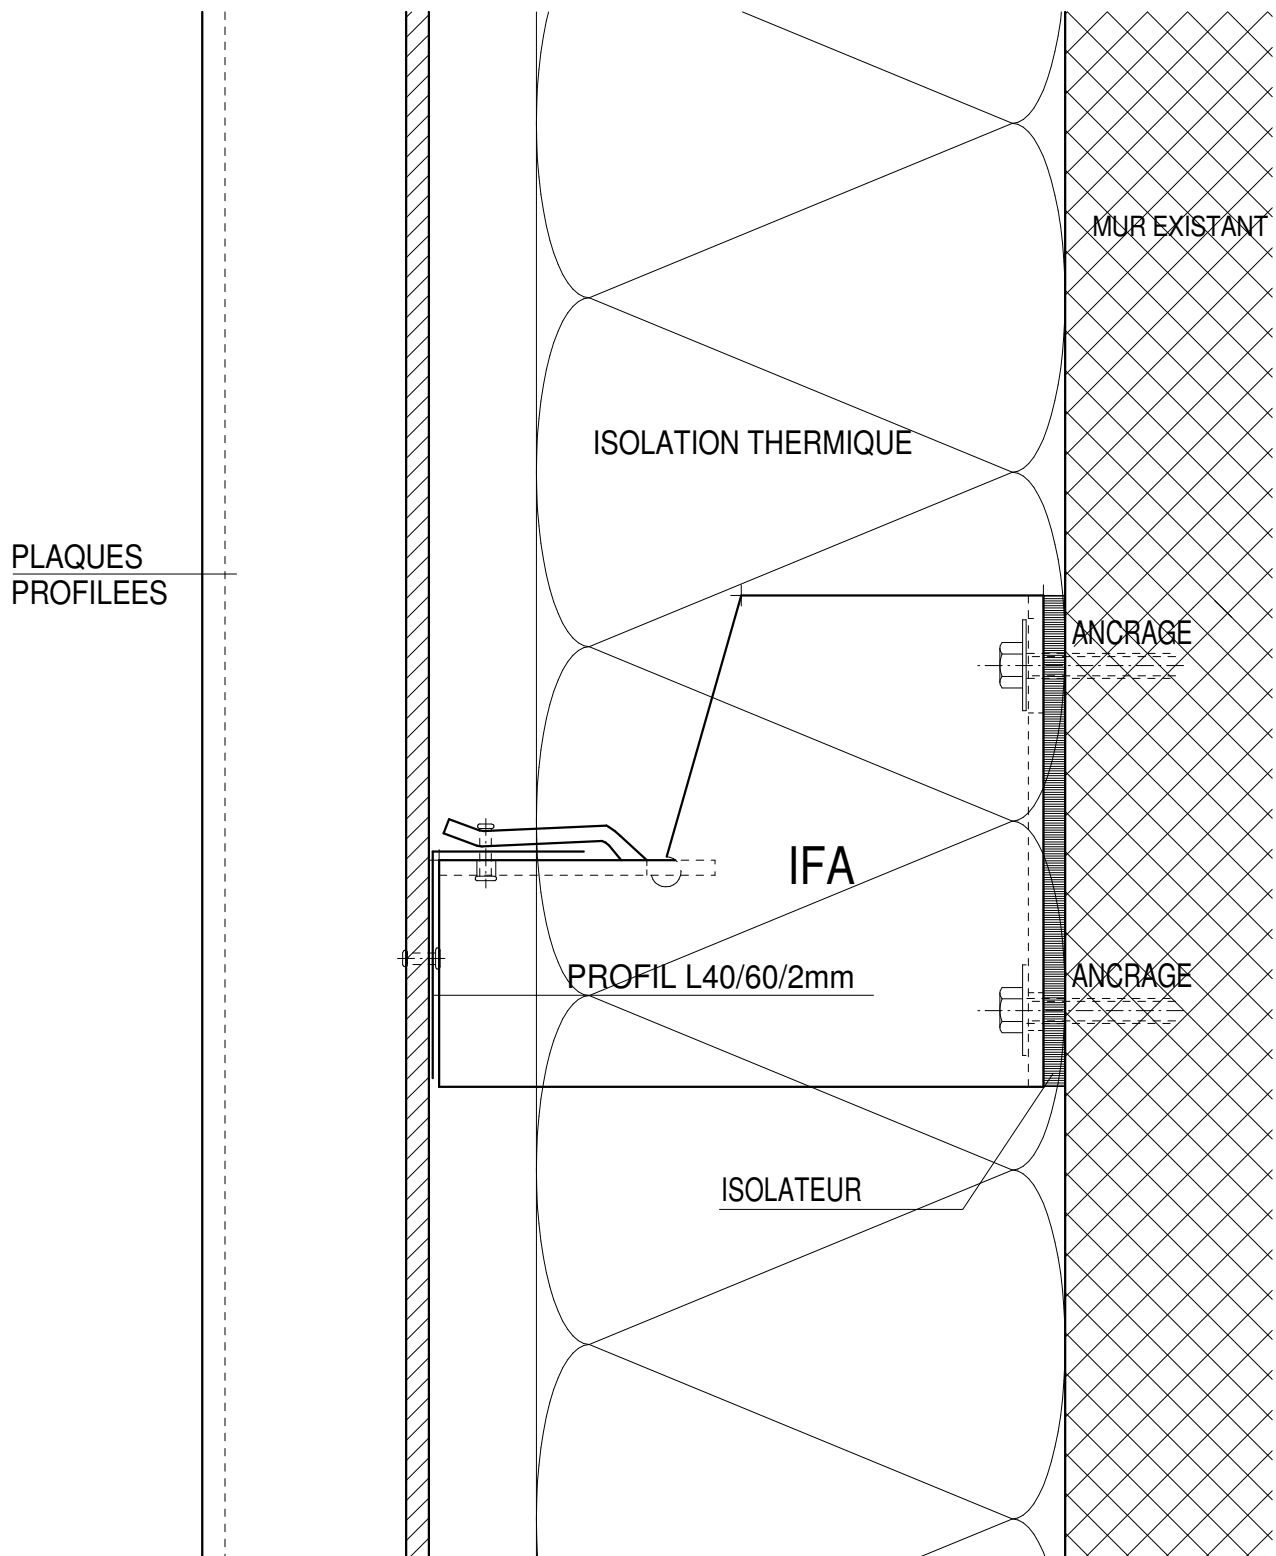

# SOUS-CONSTR. POUR FACADES INDUSTRIELLES


## Système IFA

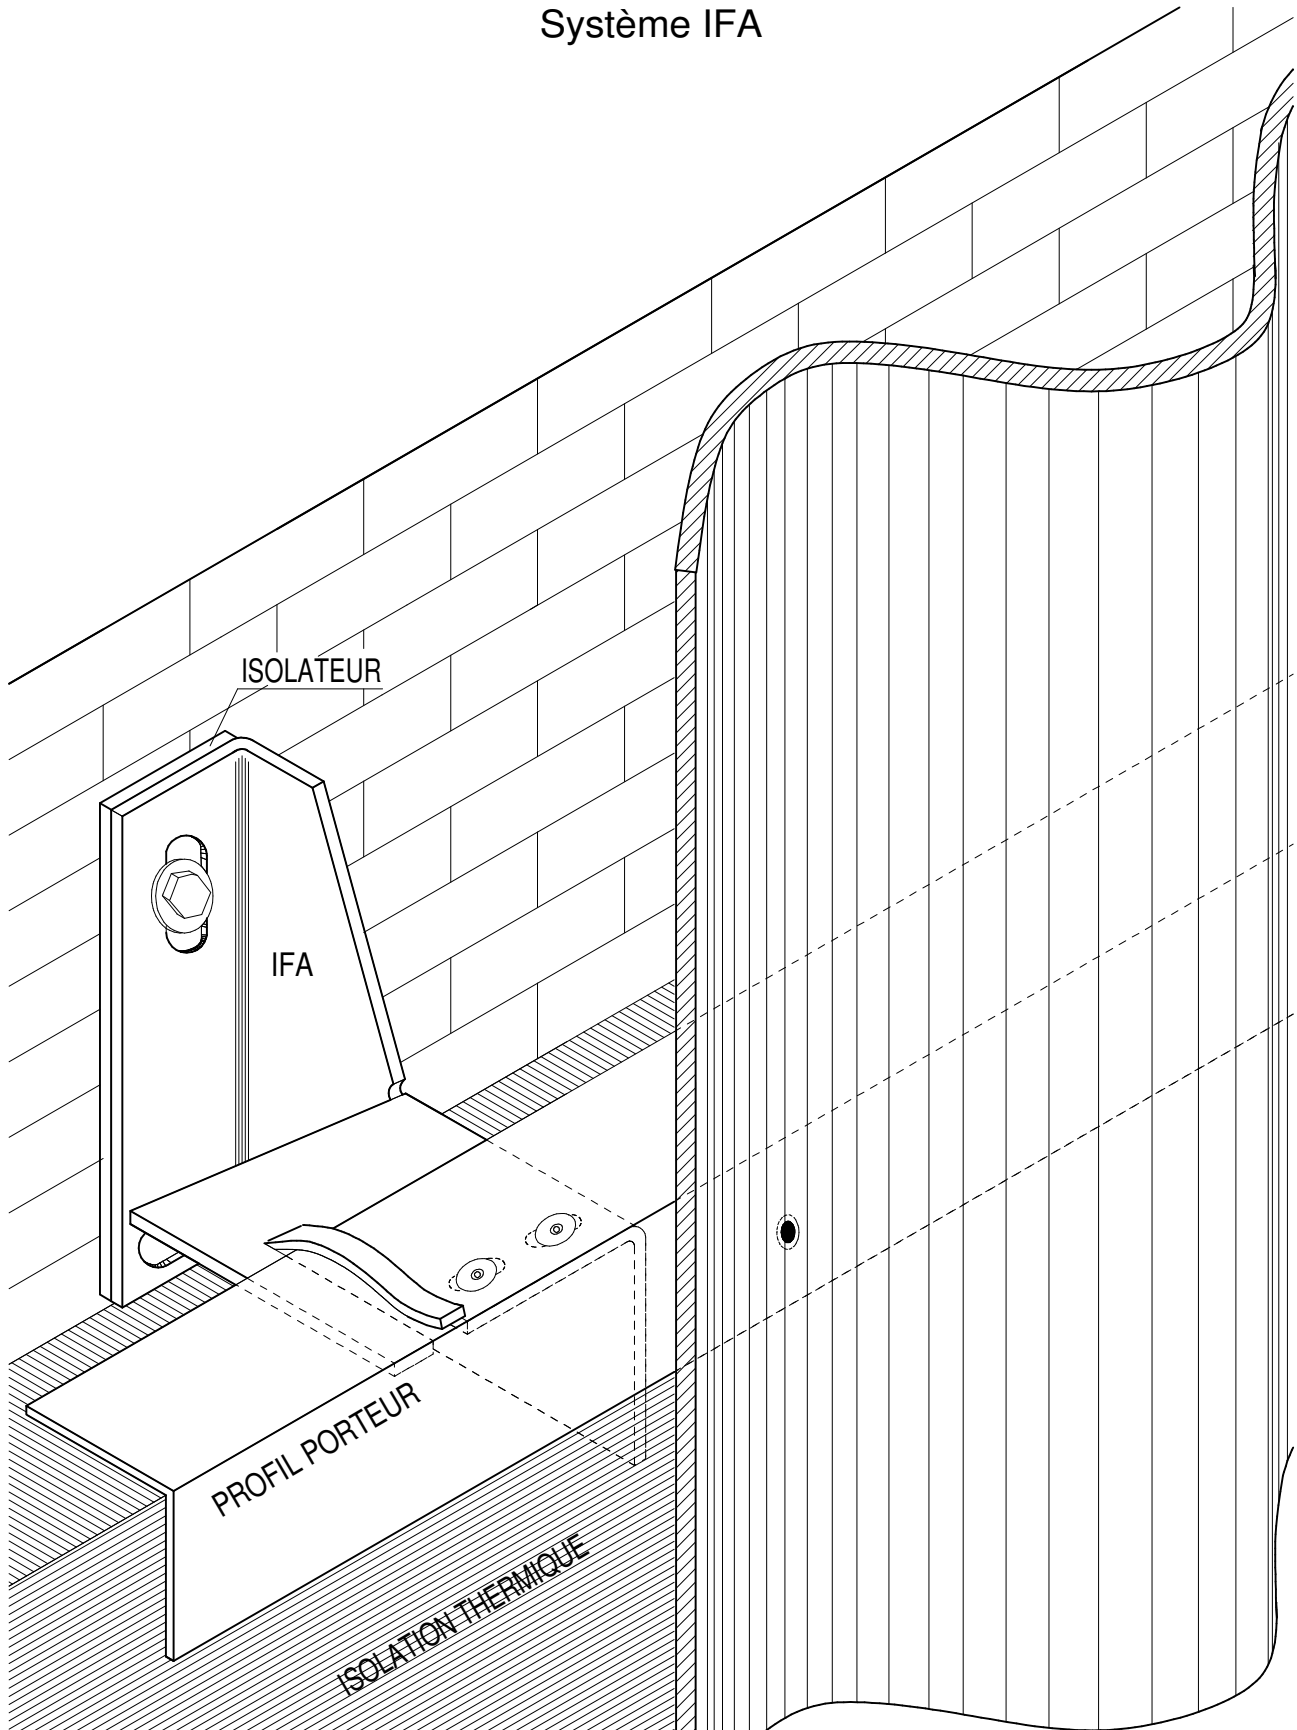

Vous trouvez de plus amples informations sur notre site Internet: [www.wagnersystem.ch](http://www.wagnersystem.ch)

## COUPE VERTICALE SOCLE

### Système IFA

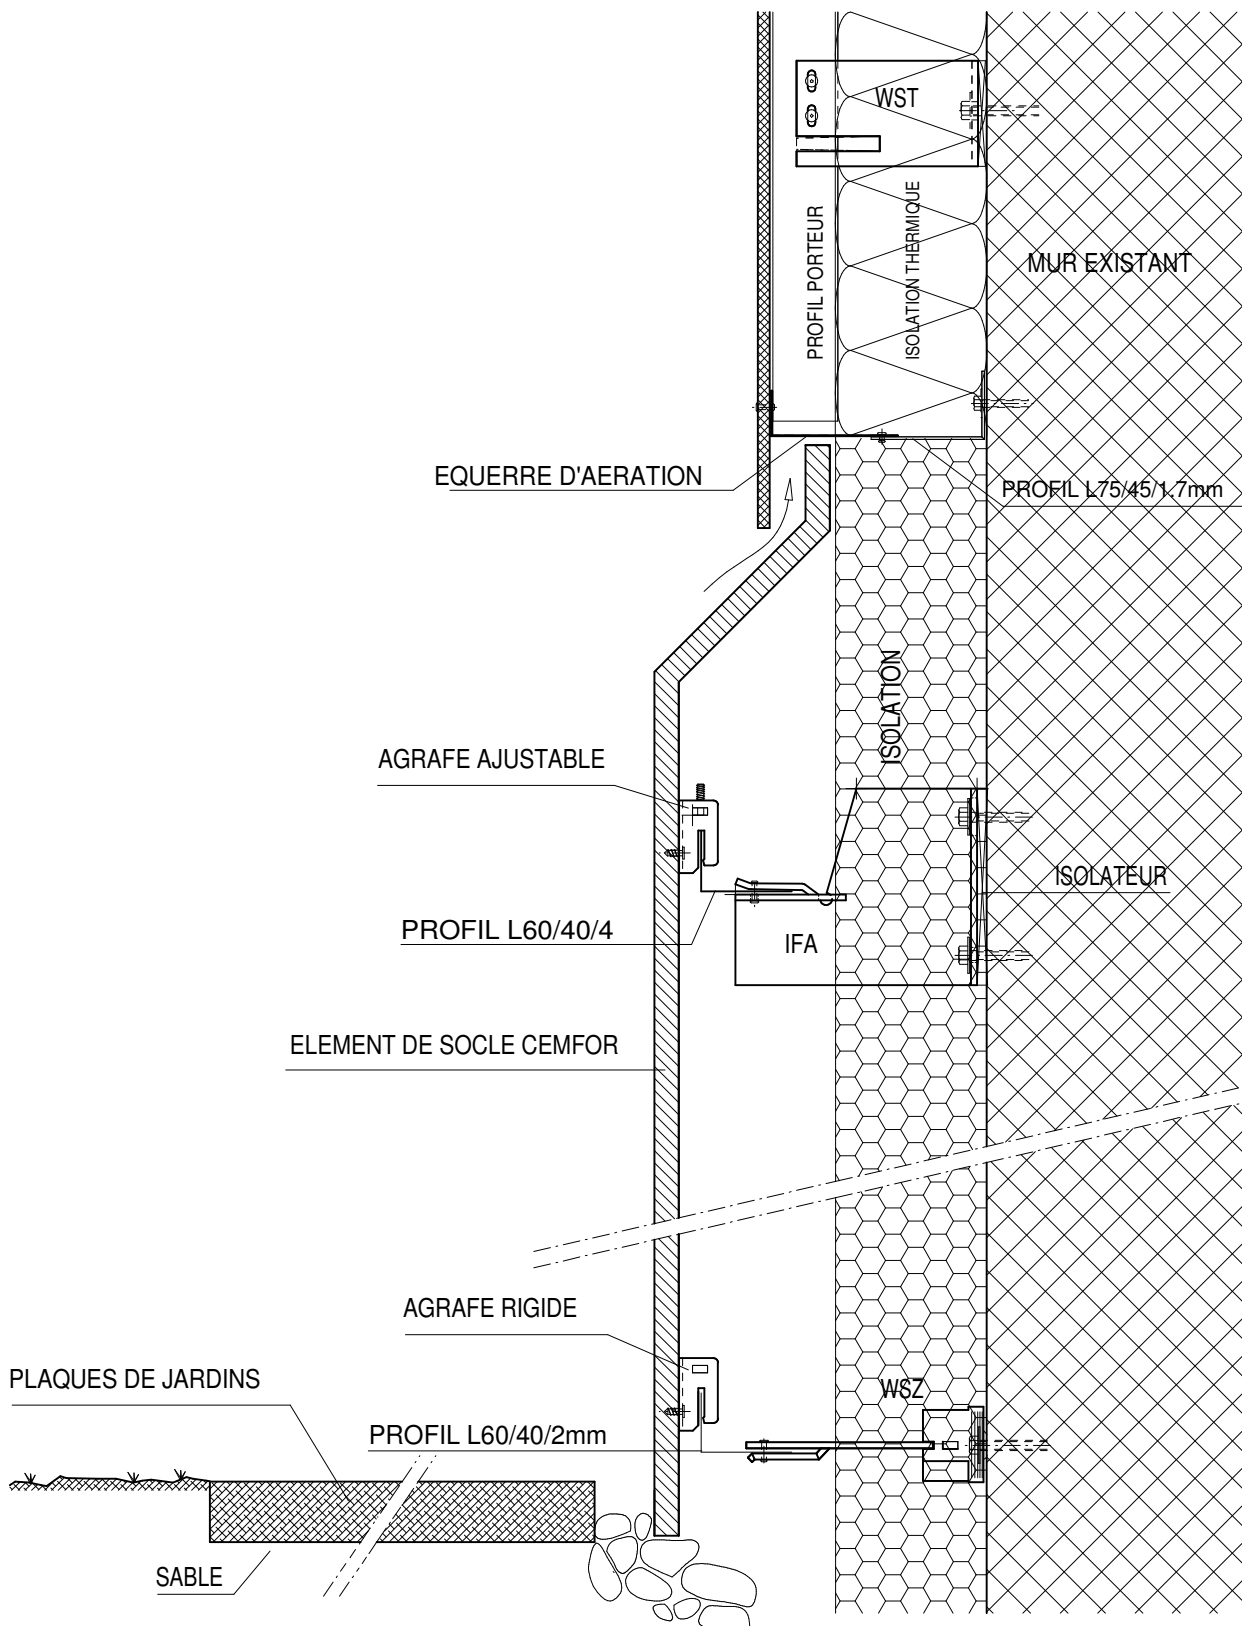

# CONSOLE IFA

## Système IFA

